
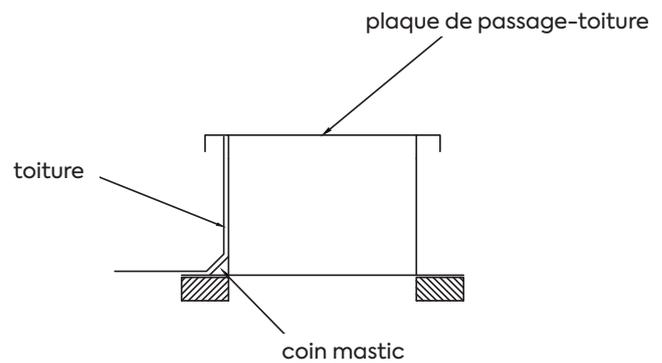


MultiSortie. Instructions de montage sur un toit plat.

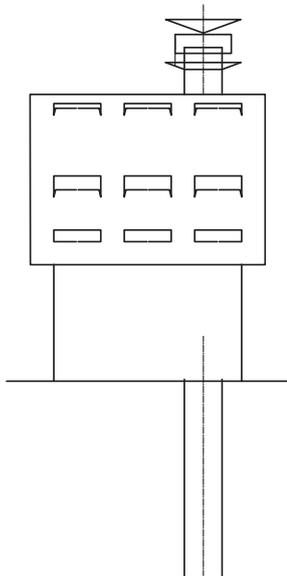

ÉTAPE 1

Fixez la plaque de passage-toiture de telle manière quelle résiste aux forces de vent sur la toiture. De préférence sur un cadre en bois au niveau de la couche d'isolation ou assurez une séparation entre l'aluminium et le béton.

ÉTAPE 2

Collez la couche de couverture du toit (roofing) contre la plaque de passage-toiture jusqu'en dessous du bord supérieur.

ÉTAPE 3

Placez la MultiSortie sur la plaque de passage-toiture, percez des trous de Ø 8 mm aux positions indiquées et fixez la MultiSortie avec les boulons et les écrous fournis .

Si la dalle de toiture est pourvu de fourreaux, la plaque et la MultiSortie peuvent être placés ensembles et fixés par après.